


Heatime Quick Guide

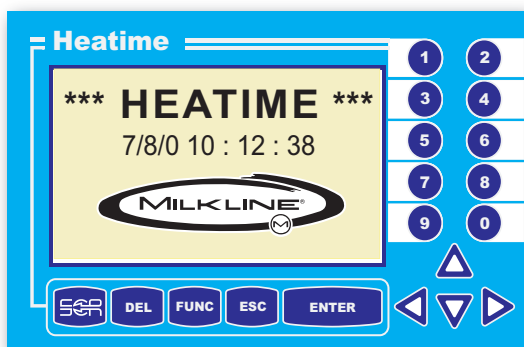

Brunst information:

Tryk **1** og vælg mellem dyrene med **◀ ▶** pile tasterne. Tryk på **FUNC** for visning af 60 – 30 – 10 dages graf. Brug **SER** for at forstørre eller mindske grafen. Tryk på **ESC** for at vende tilbage.

Kontrol af ikke identificeret dyr:

Tryk **2** → **1** og vælg antal af timer dyret ikke er registreret.

Vis dyr med lav aktivitet:

Tryk **2** → **2** og vælg mellem dyrene med **◀ ▶** pile tasterne. Tryk **FUNC** for visning af 60 – 30 – 10 dages graf. Brug **SER** for at forstørre eller mindske grafen. Tryk på **ESC** for at vende tilbage.

Vis dyr med transponder ude af funktion:

Tryk **2** → **3** og vælg mellem dyrene ved hjælp af **◀ ▶** pile tasterne. Tryk **FUNC** for visning af 60 – 30 – 10 dages graf. Brug **SER** tasten for at forstørre eller mindske grafen. Tryk **ESC** for at vende tilbage.

Vis dyreliste:

Tryk **3** → **1** og vælg mellem med **▲ ▼** pile tasterne. Mulighed 1: Tryk **ENTER**. Mulighed 2: Tryk **SER** i dyrelisten og vælg dyrenummer. Tryk **ENTER**.

Tilføj et nyt dyr:

Tryk **4** → **2**, tast transpondernummer og tryk **ENTER**, tryk dyrets nummer og tryk **ENTER**. Tryk **ESC** for at vende tilbage.

Nyt dyr til eksisterende transponder:

Brug samme fremgangsmåde som ved tilføj nyt dyr. Det er ikke nødvendigt at slette det dyr der har haft transponderen, da tastningen af det nye dyr sletter det foregående dyr.

Sletning af et dyr:

Tryk **4** → **3** → **2** og vælg dyrenummer. Tryk **ENTER** og tryk derefter **SER** for bekræftelse af slet dyrenummer.

Heatime kontrolpanelet indeholder følgende taster

Tast	Funktion
9	→ Displayet og tasterne på Heatime læses automatisk. Tryk 9 for at aktivere igen
▲ ▼	→ Ændring af lysstyrke på displayet → Gennemse liste frem og tilbage
◀ ▶	→ Gennemse dyrets data frem og tilbage
ENTER	→ Bekræft data
ESC	→ Vend tilbage til foregående menu
FUNC	→ Bevæge sig imellem de forskellige grafer
DEL	→ Fortryd tastning af transponder eller dyrenummer
SER	→ Zoome grafen ind eller ud → Hurtig søgning på dyrenummer

Hvis Heatime spørger om en kode er den 6285

Sletning af transponder:

Tryk **4** → **3** → **3** og vælg transpondernummer. Tryk **ENTER** og tryk derefter **SER** for bekræftelse af slet transpondernummer.

Justering af lyskontrast på Displayet:

Tryk på **▲ ▼** pile tasterne for justering af lyskontrast.

Justering af aktivitets alarm niveau:

Tryk **4** → **1** → **1** og vælg aktivitets alarm niveau ved brunstalarm og tryk **ENTER**. Vælg aktivitets alarm niveau ved lav aktivitet og tryk **ENTER**.

Forkerte data:

Hvis du har tastet forkerte data ind, da tryk **DEL** / **ESC** og du vender tilbage til foregående skærmbillede.

Lysalarmer:

Lysalarmer har 3 forskellige betydninger:

- Ingen lys**
Der er ingen dyr med afvigende aktivitet
- Lampen blinker**
Der er mindst 1 dyr med afvigende aktivitet som ikke er aflæst.
- Lampen lyser konstant**
(Funktionen indikerer at afvigende aktivitet er observeret)
- Lampen lyser kun konstant, når en hvilken som helst tast aktiveres efter lampen er begyndt at blinke som signal for afvigende aktivitet.
- Kommer der endnu et dyr med afvigende aktivitet, skifter lampen igen fra konstant lys til blinkende.
- Lysalarmer slukker igen, når der ikke er flere dyr med afvigende aktivitet.

InfraRed Heat Detection Technologies



Advanced Milking Technologies
www.milkline.com - sales@milkline.com

DISTRIBUTED BY

MOSEGÅRDEN


MINERALER • SPECIALFODER • RÅDGIVNING

Dalgårdsvej 82 • Resen • 7600 Struer
Tlf. +45 97 86 19 66 • www.mosegarden.dk

Aflæsning af grafer


Brunst

Bemærk at grafen viser høj aktivitet 2 gange.
Det er udtryk for at et dyr 2 gange
har været i regelmæssig brunst.

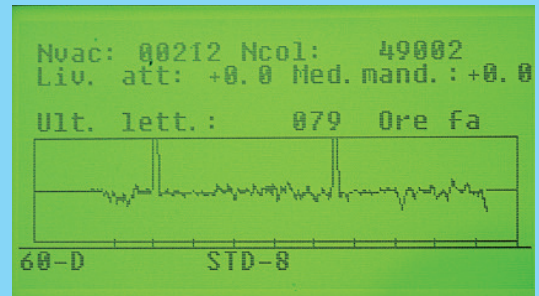


Lav aktivitet

Bemærk at grafen dykker ned under
normal aktivitet.
Kan skyldes inaktivt og måske sygt dyr.

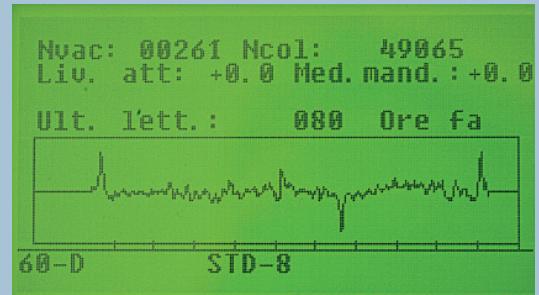

Dyr med cyster

Bemærk de smalle og hyppige
"spidser" på grafen.
De viser tilfælde af dyr med cyster.

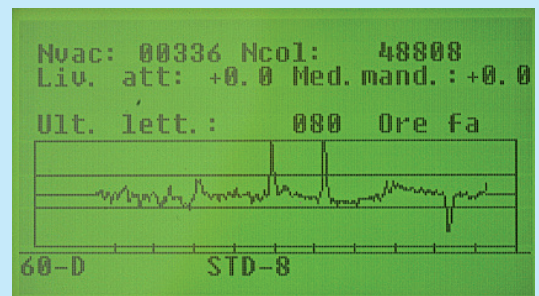

InfraRed Heat Detection Technologies



Vigtigt!

Transponderen skal placeres på øverste tredjedel på venstre side af dyrets hals.
Remmen skal sidde tæt på dyrets hals, da remmen giver sig lidt.
Låsen på remmen skal klemmes hårdt i, da der ellers er risiko for at den går op.



Viking Danmark
Asmildklostervej 11 - 8800 Viborg
Tlf.: 8728 2000 - Fax: 8728 2020
E-mail: nord@vikingdanmark.dk